

Конфигуратор ФОБОС

Инструкция по установке

АМПШ.10005-01 93 01

Листов 7


2024 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
2709	23.17.24			

АННОТАЦИЯ

Данный документ является инструкцией по установке программы для ЭВМ «Конфигуратор ФОБОС» (далее – программа, ПО, ПО «Конфигуратор ФОБОС», Конфигуратор), обеспечивающей возможность получения справочной информации со счетчиков всех типов и модификаций, имеющих версию встроенного программного обеспечения не ниже х.х.4.0, их настройки и конфигурирования (кроме калибровки и изменения метрологических параметров); локального считывания текущих и накопленных данных, в том числе, журналов событий; настройки интерфейсов передачи данных модемов для опроса и передачи данных МОП-1, а также для настройки выносных дисплеев NB-Fi (ДВ-2 или ДВ-3) на совместную работу с ПУ.

Данная инструкция предназначена для выполнения лицами, осуществляющих настройку, эксплуатацию и обслуживание счетчиков электрической энергии статических однофазных ФОБОС 1 всех модификаций, счётчиков электрической энергии статических трехфазных ФОБОС 3 всех модификаций (далее по тексту – «ПУ»), модемов для опроса и передачи данных МОП-1, а также дисплеев выносных счётчиков электрической энергии ФОБОС .

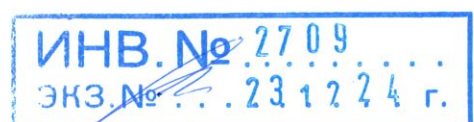

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования	4
2. Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения	4
3. Установка программы	5
Лист регистрации изменений	7

ИНВ. № 2709
ЭКЗ. № 23.1.7.2.4г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Программа «Конфигуратор ФОБОС» устанавливается на персональный компьютер (ПК), который используется для работы с ПО.
- 1.2. К работе по установке программы допускается персонал, достигший 18 лет, прошедший предварительное обучение и имеющий допуск к выполнению самостоятельных работ на электрооборудовании.
- 1.3. Для установки Конфигуратора ФОБОС требуются навыки работы с ПК на уровне пользователя, а также знание данной инструкции.
- 1.4. Для работы с ПУ допускаются лица с группой по электробезопасности не ниже III.
- 1.5. Помещение для выполнения работ должно соответствовать санитарно-техническим нормам, требованиям правил противопожарной безопасности, ширина проходов между рабочими местами должна быть достаточной для беспрепятственного передвижения персонала.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- 2.1. Для корректной работы ПО Конфигуратор рекомендуется использование следующего оборудования и операционной системы:
 - Операционная система Mint, Debian или аналогичные совместимые;
 - Объем свободного места на жестком диске (HDD) не менее 150 МБ;
 - подключенный монитор, клавиатура, средство управления курсором;

АМПШ.10005-01 93 01

- свободное гнездо USB (для подключения ПУ через преобразователи последовательного интерфейса);
- монитор с поддержкой разрешения не менее 1920x1080 точек;

3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

3.1. Описание процесса скачивания программы.

Получить установочный исполняемый файл ПО «Конфигуратор ФОБОС» «phobos_configurator» от разработчика программы ООО «Телематические Решения» или уполномоченного представителя на электронном носителе или скачать с официального сайта разработчика программы (<https://waviot.ru/catalog/software/configurator/>).

3.2. Описание процесса установки программы

Запустить процесс установки ПО двойным щелчком левой кнопки мыши по скачанному файлу.

Нажать на кнопку «Установить пакет» в окне «Установка пакетов – phobos_configurator...» (см. Рисунок 1).


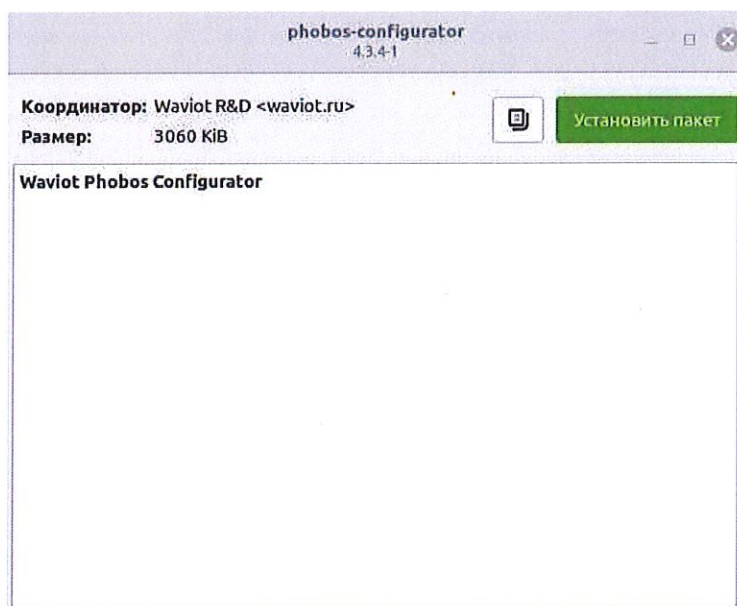


Рисунок 1. Окно установки пакета.

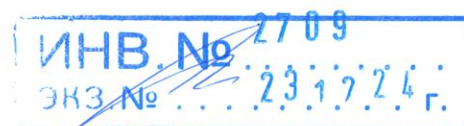

В процессе установки ввести пароль пользователя (Рисунок 2)

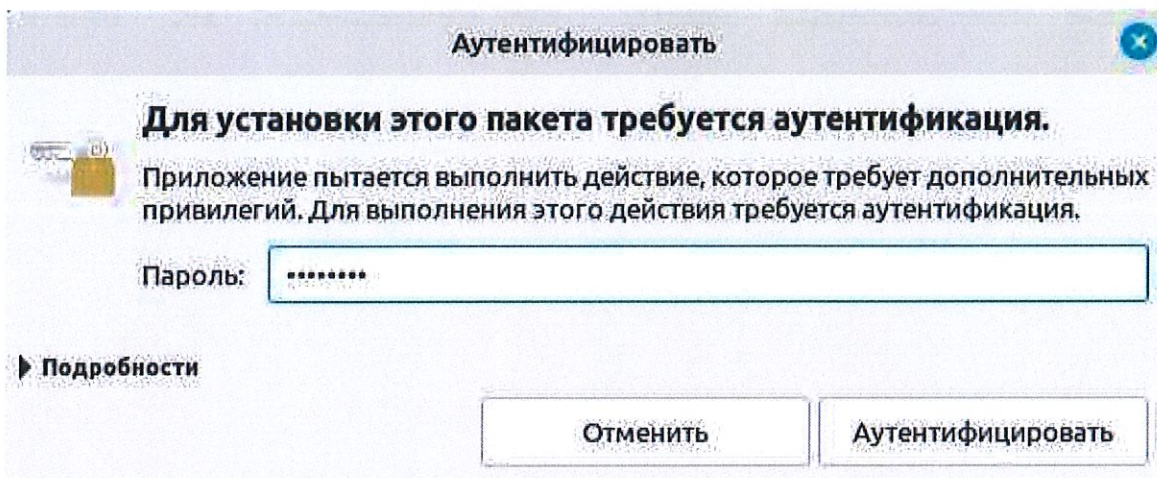


Рисунок 2. Окно ввода пароля пользователя.

После завершения установки в окне установки пакетов нажать на кнопку «» (Рисунок 3).

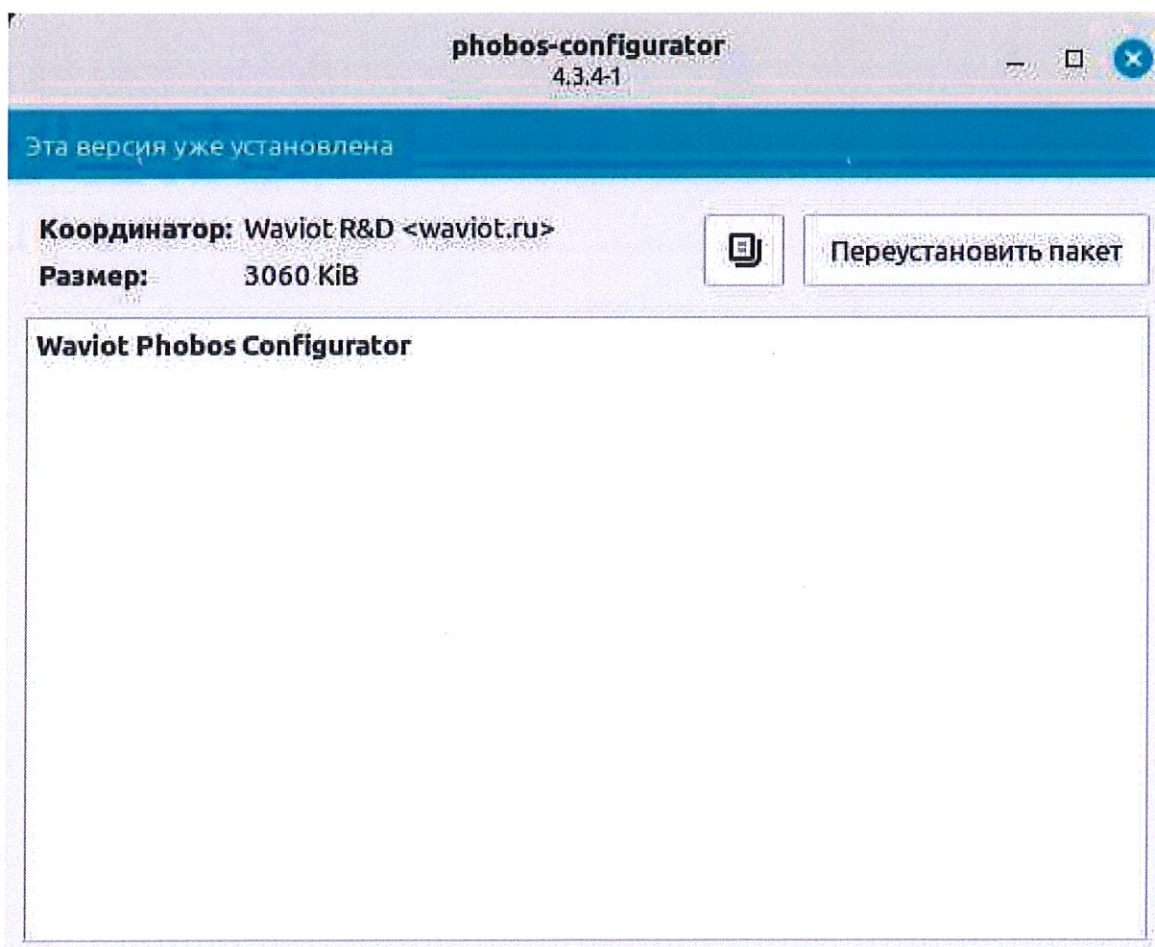


Рисунок 3. Завершение установки пакета

[illegible]

ИНВ. № 2709
ЭКЗ. № 231224